

Klebmontage der Bad-Accessoires Serie AXIAL

VORBEREITEN DER KLEBEFLÄCHEN

1. Ziehen Sie den schwarzen Kunststoffbefestiger vom Accessoire ab.
2. Reinigen Sie die Klebefläche des schwarzen Kunststoffbefestigers und die Klebefläche an der Wand mit einem alkoholischen Reinigungstuch oder alternativ mit einem Brillenputztuch.
3. Sollten Sie kein Reinigungstuch zur Hand haben, verwenden Sie ein trockenes Mikrofaserstuch oder Isopropanol Alkohol.

ACHTUNG: Verwenden Sie unter keinen Umständen Reinigungsmittel mit Zusätzen, wie z.B. Fenster- oder Glasreiniger, da diese Silikone enthalten können, die nach der Reinigung auf der Klebefläche zurückbleiben. Somit haftet der Klebstoff nicht mehr optimal.




ANKLEBEN DES BEFESTIGERS

HINWEIS: Der Klebstoff muss nach dem Anmischen sofort verarbeitet werden. Führen Sie die Schritte 5 und 6 zusammen aus.

4. Markieren Sie die Position des Accessoires an der Wand.
5. Mischen Sie den Klebstoff gemäß, der dem Klebstoff beiliegenden Anleitung an und tragen Sie den Klebstoff mittig gehäuft, wie auf den beiden rechten Bildern zu sehen, auf den schwarzen Kunststoffbefestiger auf. Verteilen Sie den Klebstoff NICHT großflächig auf dem Befestiger.
6. Drücken Sie den Kunststoffbefestiger an der vorher markierten Stelle fest auf die Wand. Hierdurch verteilt sich der Klebstoff gleichmäßig auf der Klebefläche.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass der Kunststoffbefestiger waagrecht ausgerichtet ist.

7. Lassen Sie den Klebstoff mind. 3-4 Stunden aushärten.

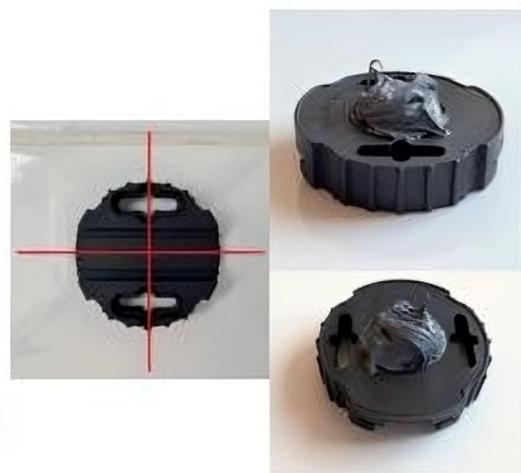

MONTAGE DES ACCESSOIRES

8. Schieben Sie nach frühestens 3-4 Stunden das Bad-Accessoire auf den Kunststoffbefestiger und drücken Sie die Rosette über den Befestiger.

HINWEIS: Sollte überschüssiger Klebstoff die Montage behindern, kann dieser mit einem scharfen Messer weggeschnitten werden.



SCAN ME

ODER
KLICK MICH!

Sehen Sie sich hierzu auch
unser Montagevideo
auf unserem YouTube Kanal an!

WICHTIGE HINWEISE ZUR KLEBEMONTAGE

Der Klebstoff eignet sich hervorragend zur Befestigung ohne Bohrlöcher für eine Vielzahl von Produkten auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich wie Fliesen, Beton, Glas, Metall, Naturstein, Marmor, Holz und vielen Kunststoffen.

Nicht geeignet für weniger tragfähige Untergründe wie z.B. Tapeten, Putz, Farben etc. Hier ist die Tragfähigkeit entsprechend begrenzt. Maßgeblich ist dabei der schwächste Teil der Verbindung. Wenn z.B. der Klebstoff auf der Tapete hält, die Tapete sich allerdings von der Wand löst ist keine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds gegeben. Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytrifluorethylen (PTFE), z.B. Teflon, ist keine Haftung des Klebstoffs gegeben!

ACHTUNG! Bei unzureichender Tragfähigkeit besteht Verletzungsgefahr durch den sich lösenden Gegenstand.