

Montage-Anleitung Elektro-Badheizkörper befüllt

Lieferumfang

1. Installation Anweisung
2. Heizkörper befüllt



3. Heizstab & Regler zum Beispiel KTX-Regler



Benötigtes Werkzeug

1. Maul oder Ringschlüssel
 - a. 22 mm
 - b. 24 mm


Achtung!

Der Regler darf erst mit der Steckdose verbunden werden, wenn alle Arbeitsschritte vorher durchgeführt wurden.

Der Heizkörper ist mit Kühl- bzw. Heizmittel bereits befüllt!

Montage-Anleitung Elektro-Badheizkörper befüllt

1. Den Mert- Bad-Heizkörper vorsichtig auspacken. Den Heizkörper aufrecht auf eine rutschfeste Unterlage (Decke oder Karton) stellen. Dabei zeigt der Entlüftungsstopfen nach oben.

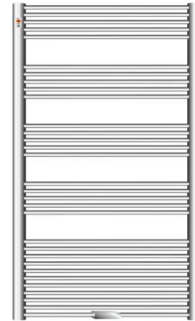

2. Es ist günstig, den Heizstab und den Regler auf der zur Steckdose zugewandten Seite anzubringen. Bei geraden Heizkörpern dreht man diesen vor dem Anbau an die Wand, einfach in Position, dass der Heizstab zur Steckdose zeigt. Bei Design Heizkörpern ist dieses nicht immer möglich.

Bei diesen ändert man den Entlüftungsstopfen bevor der Heizstab eingebaut wird. Der Belüftungsstopfen muss auf der gegenüberliegenden Seite der Steckdose sein.

Arbeitsschritte:


- I. Der Heizkörper steht in der Stellung wie er an die Wand gebaut werden soll.
- II. Heizkörper aufrecht stehen lassen, damit die Befüllung nicht ausläuft.
- III. demontieren des Blindstopfen an der Oberseite
- IV. demontieren des Entlüftungstopfens
- V. Entlüftungstopfen auf der Steckdosen abgewandten Seite einbauen.
- VI. Blindstopfen in der verbleibenden Öffnung einsetzen.
- VII. festziehen

3. Den Heizkörper seitlich drehen, so dass dieser auf dem Kopf zu stehen kommt. Entlüftungsstopfen zeigt jetzt nach unten.



Montage-Anleitung Elektro-Badheizkörper befüllt

- Der Blindstopfen auf der diagonal gegenüber liegenden Seite des Entlüftungsstopfens wird heraus geschraubt. In diese Öffnung wird von der Firma Mert mitgelieferten Heizstab hineingeschraubt.

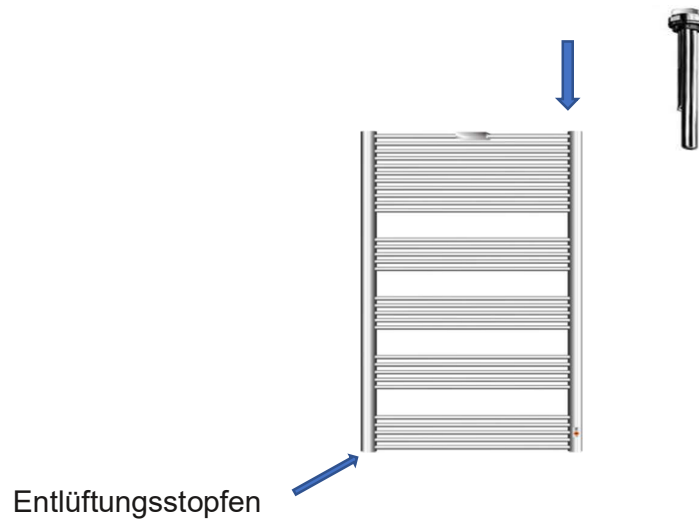

- Den Heizkörper in die richtige Position drehen und an der Wand montieren.

Bitte montieren Sie den Heizstab vor der Wandmontage auf der rechten oder linken Seite.

Mit dem Heizkörper erhalten Sie:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 4 x Schrauben lang | 4 x Schrauben kurz |
| 4 x Dübel | 4 x Beilagscheiben |
| 3 x Blindstopfen | 1 x Entlüftungsstopfen |
| 4 x Kappen | 4 x Halterungen |



Die Montage der Heizung und der Armatur sollte von einer Fachfirma vorgenommen werden. Informationen zum Anschluss finden Sie im Anschlusszubehör beiliegend.

Vorbereitung für die Montage

- Heizkessel abschalten
- Wasserstand reduzieren und Wasserzulauf unterbinden
Am zu tauschendem Heizkörper:
- Thermostatventil schließen
- Rücklauf abdrehen
- Entlüftungsventil öffnen
- sichtbare Schrauben lösen
- Heizkörper mit kräftigem Griff abnehmen


Bitte verwenden Sie zum Aufhängen des Heizkörpers immer die mitgelieferte Halterung.

- Alle Transportsicherungen und Kunststoffverschlüsse entfernen.
- Den Entlüftungsstopfen oben rechts oder links in die Öffnung des Vertikalrohres einschrauben und verschließen, 2 x Blindstopfen in die anderen Öffnungen des Vertikalrohres einschrauben.




Montage-Anleitung Elektro-Badheizkörper befüllt

3. Markieren Sie die Bohrlöcher, so dass der Heizkörper gerade an der Wand verläuft und die Halterung zwischen der zweiten und dritten Strebe von oben und unten platziert ist. Achten Sie auf die Position der Anschlüsse.

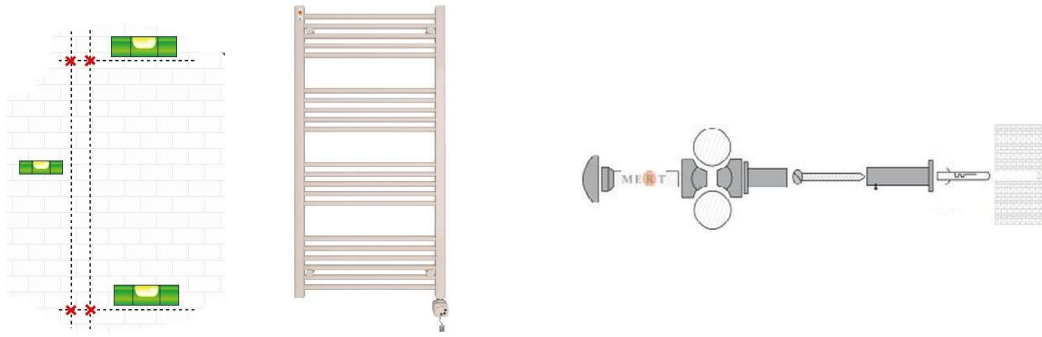

4. Träger (Abb.1) der Wandhalterung (äußerstes Teil) mit langer Schraube und Dübel an den vorgezeichneten Punkten befestigen. Achten Sie darauf, dass die kleine Öffnung noch gut erreichbar ist.
5. Befestigen Sie Halterungsstift (Abb.2) und Fixierschraube (Abb.3) am Heizkörper.
6. Heben Sie den Heizkörper auf Höhe der Halterung und schieben Sie den Halterungsstift (Abb.2) in den Träger (Abb.1) fixieren Sie den Heizkörper in der Halterung durch festziehen der kleinen Schrauben am Träger (Abb.1)
7. Kontrollieren Sie ob der Heizkörper stabil hängt
8. Abdeckkappen auf die Fixierschraube (Abb.3) drücken, so dass die Schrauben verdeckt sind
9. Anschlusszubehör montieren

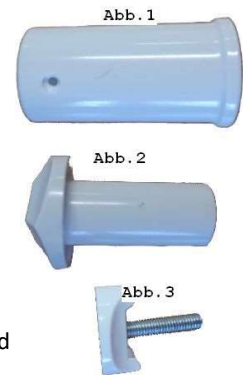

6. Bei KTX-Reglern den elektronischen Regler auf den Heizstab vorsichtig aufstecken und mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel sichern.



7. **Erst jetzt**, wird den Stecker des Kabels in die Steckdose gesteckt.

Für weitere Einstellungen des Reglers lesen sie bitte in der zum Regler gehörenden Beschreibung nach.